


# Panel Akustik

## INSTRUKCJA MONTAŻU

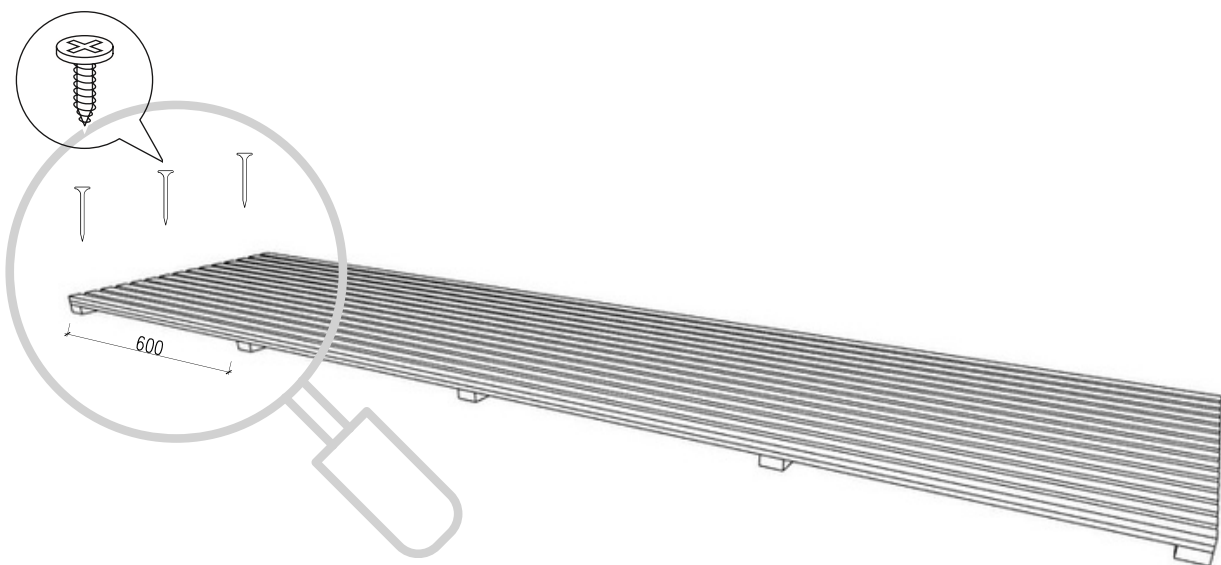

### Montaż na konstrukcji

Zamontuj łatę o grubości 45 mm na ścianie lub suficie jako konstrukcję nośną.

Odległość pomiędzy osiami zamontowanych łat powinna wynosić 600 mm.

Każdy panel akustyczny mocowany jest za pomocą śrub.

Panele mogą być mocowane między lamelami przez filc, do konstrukcji.

Dla uzyskania dobrego efektu wizualnego najlepiej stosować czarne śruby o wymiarach min. 3,5 x 3,5 mm.

W celu uzyskania wzmocnionej izolacji akustycznej można umieścić pomiędzy konstrukcją nośną, a panelem wełnę mineralną o grubości 45 mm.

Istnieje możliwość zamocowania paneli bezpośrednio do ściany za pomocą czarnych śrub (jak wyżej), przy takiej opcji montażu parametr absorpcji dźwięku jest niższy.

### Montaż na klej

Możliwość montażu poprzez przyklejenie paneli do przegrody pionowej za pomocą kleju montażowego.